
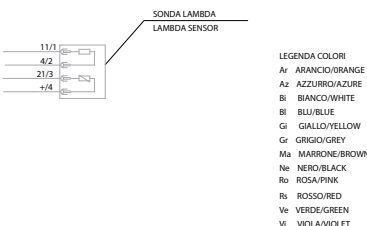
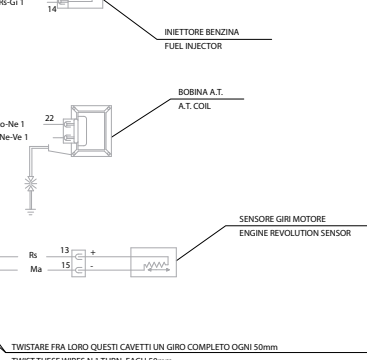


- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.L.U.**
CORRESPONDENCE OF NUMBER WORKING OF M.L.U.
- 1 - LED SPA INIEZIONE / WARNING LED
 - 2 - CONTATTO DA CRUSCOTTO / RPM ON DASHBOARD
 - 3 - LINEA CAN "L" / CAN "L" LINE
 - 4 - Sonda Lambda "O2-" / LAMBDA "O2-" SENSOR
 - 5 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY
 - 7 - ANTENNA IMMOBILIZER
 - 8 - RELE' ELETTRICENTOLA / ELECTRIC FAN RELAYS
 - 9 - SENSORE TEMP. ACQUA / WATER TEMPERATURE SENSOR
 - 10 - LINEA CAN "H" / CAN "H" LINE
 - 11 - Sonda Lambda "O2+" / LAMBDA "O2+" SENSOR
 - 12 - INTERRUITTORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH
 - 13 - POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 - 14 - INETTORE / FUEL INJECTOR
 - 15 - NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 - 16 - DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
 - 17 - LED IMMOBILIZER
 - 18 - CAVALLETTO LATERALE / SIDE STAND
 - 19 - TEMP. ACQUA AIR. MOT. / WATER TEMP. ENGINE STOP SIDE STAND
 - 20 - RELE' CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAYS
 - 21 - Sonda Lambda / LAMBDA SENSOR
 - 22 - BOBINA A.T. / A.T. COIL
 - 23 - SENS. VELOCITA' / SPEED SENSOR
 - 13 - POSITIVO SENSORE AVVAMENTO / STARTING ON
 - 24 - INTERRUITTORE ANTIRIBALTIMENTO / TIP OVER SWITCH
 - 26 - MASSA / GROUND

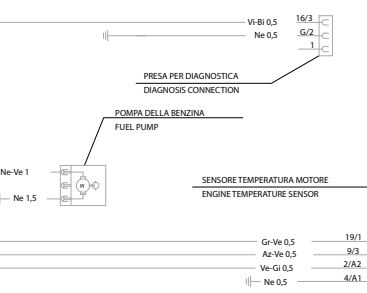


- FUSIBILE N.1 - GENERALE VEICOLO**
FUSE N.1 - MAIN FUSE
- FUSIBILE N.2 - ALIMENTAZIONE CENTRALINA INIEZIONE DA CHIAVE**
FUSE N.2 - INPUT M.L.U. FROM KEY SWITCH
- FUSIBILE N.3 - ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE**
FUSE N.3 - INPUT FOR FUEL INJECTION LOADS
- FUSIBILE N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE**
FUSE N.4 - INPUT FROM BATTERY FOR M.L.U.
- FUSIBILE N.5 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE ACCESSORI E CRUSCOTTO**
FUSE N.5 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR PRESET AND DASHBOARD
- FUSIBILE N.6 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE TELLERITTORE LUCI E CLAXSON**
FUSE N.6 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR LIGHTS REM. CONTROL SWITCH AND HORN
- FUSIBILE N.7 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PROIETTORE E APRISELLA**
FUSE N.7 - INPUT FROM BATTERY HEAD LAMP AND OPEN SADDLE ACTUATOR
- FUSIBILE N.8 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA ACCESSORI E CRUSCOTTO**
FUSE N.8 - INPUT FROM BATTERY FOR PRESET AND DASHBOARD
- FUSIBILE N.9 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCE STOP, AVVAMENTO E A.B.S.**
FUSE N.9 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR STOP LAMP, IGNITION AND A.B.S.
- FUSIBILE N.10 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH**
FUSE N.10 - INPUT POSITION LIGHTS AND DASHBOARD ILLUMINATION


- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL CRUSCOTTO**
CORRESPONDENCE OF NUMBER WORKING OF A.B.S. DEVICE
- 1 - TEMPERATURA ACQUA MOTORE / WATER ENGINE TEMP. SENSOR
 - 2 - POSITIVO TEMP. ESTERNA / POSITIVE FOR OUTSIDE TEMP. SENSOR
 - 3 - LINEA "N" NON COLLEGATO / "N" LINE NOT JOINT
 - 4 - ILLUMINAZIONE STRUMENTO / DASHBOARD ILLUMINATION
 - 5 - SPA LUCE ABBAGLIANTE / HI BEAM TELL-TALE
 - 6 - NUMERO DI GIRI MOTORE (INEZ.) / RPM (INJECTION)
 - 7 - NUMERO DI GIRI MOTORE (CARB.) NON COLLEGATO / RPM (CARB.) NOT JOINT
 - 8 - MASSA / GROUND
 - 9 - POSITIVO DA BATTERIA / POSITIVE FROM BATTERY
 - 10 - POSITIVO DA CHIAVE / POSITIVE FROM KEY SWITCH
 - 11 - SPA A.B.S. / A.B.S. TELL-TALE
 - 12 - SPA PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE TELL-TALE
 - 13 - POSIT. INDICAT. LIVELLO BENZINA / POSITIVE FROM FUEL LEVEL INDICATOR
 - 14 - NEG. INDICAT. LIVELLO BENZINA / NEGATIVE FROM FUEL LEVEL INDICATOR
 - 15 - SPA IMMOBILIZER / IMMOBILIZER TELL-TALE
 - 16 - SPA INIEZIONE / INJECTION TELL-TALE
 - 17 - NEGATIVO TEMP. ESTERNA / NEGATIVE FROM OUTSIDE TEMP. SENSOR
 - 18 - SPA FRECCIA SIN. / LEFT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
 - 19 - SPA FRECCIA DS. / RIGHT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
 - 20 - ALIMENTAZIONE FRECCIE / BLINKER

- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DELLA CENTRALINA A.B.S.**
CORRESPONDENCE OF NUMBER WORKING OF A.B.S. DEVICE
- 11 - PULSANTE STOP POSTERIORE / BRAKE SWITCH REAR
 - 12 - POSITIVO SENSORE GIRI RUOTA / POSITIVE WHEEL SPEED SENSOR
 - 13 - CONNETTORE DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS CONNECTOR
 - 14 - RELE' ALIMENTAZIONE CENTRALINA / DEVICE INPUT RELAYS
 - 15 - PULSANTE STOP ANTERIORE / BRAKE SWITCH FRONT
 - 16 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 17 - LUCE STOP E PULSANTE AVVAMENTO / STOP LAMP AND STARTING SWITCH
 - 18 - SPA CONTROLLO A.B.S. / A.B.S. CONTROL TELL-TALE
 - 19 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 20 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 21 - NEGATIVO SENSORE GIRI RUOTA / NEGATIVE WHEEL SPEED SENSOR
 - 22 - RELE' D'AVVAMENTO / STARTING REMOTE CONTROL SWITCH
 - 23 - TACHIMETRO NON COLLEGATO / SPEEDOMETER NOT JOINT
 - 24 - MASSA / GROUND
 - 25 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / BATTERY FROM INPUT



- LEGENDE DES COULEURS
ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN
- Ar ORANGE / ORANGE
 - Az BLEU CLAIR / HELLEBLAU
 - Bl BLANC / WEISS
 - Bl BLAU / BLAU
 - Gi JAUNE / GELB
 - Gr GRIS / GRAU
 - Ma MARRON / BRAUN
 - Ne NOIR / SCHWARZ
 - Ro ROUGE / ROT
 - Rs ROUGE / ROT
 - Ve VERT / GRÜN
 - Vi VIOLET / VIOLETT

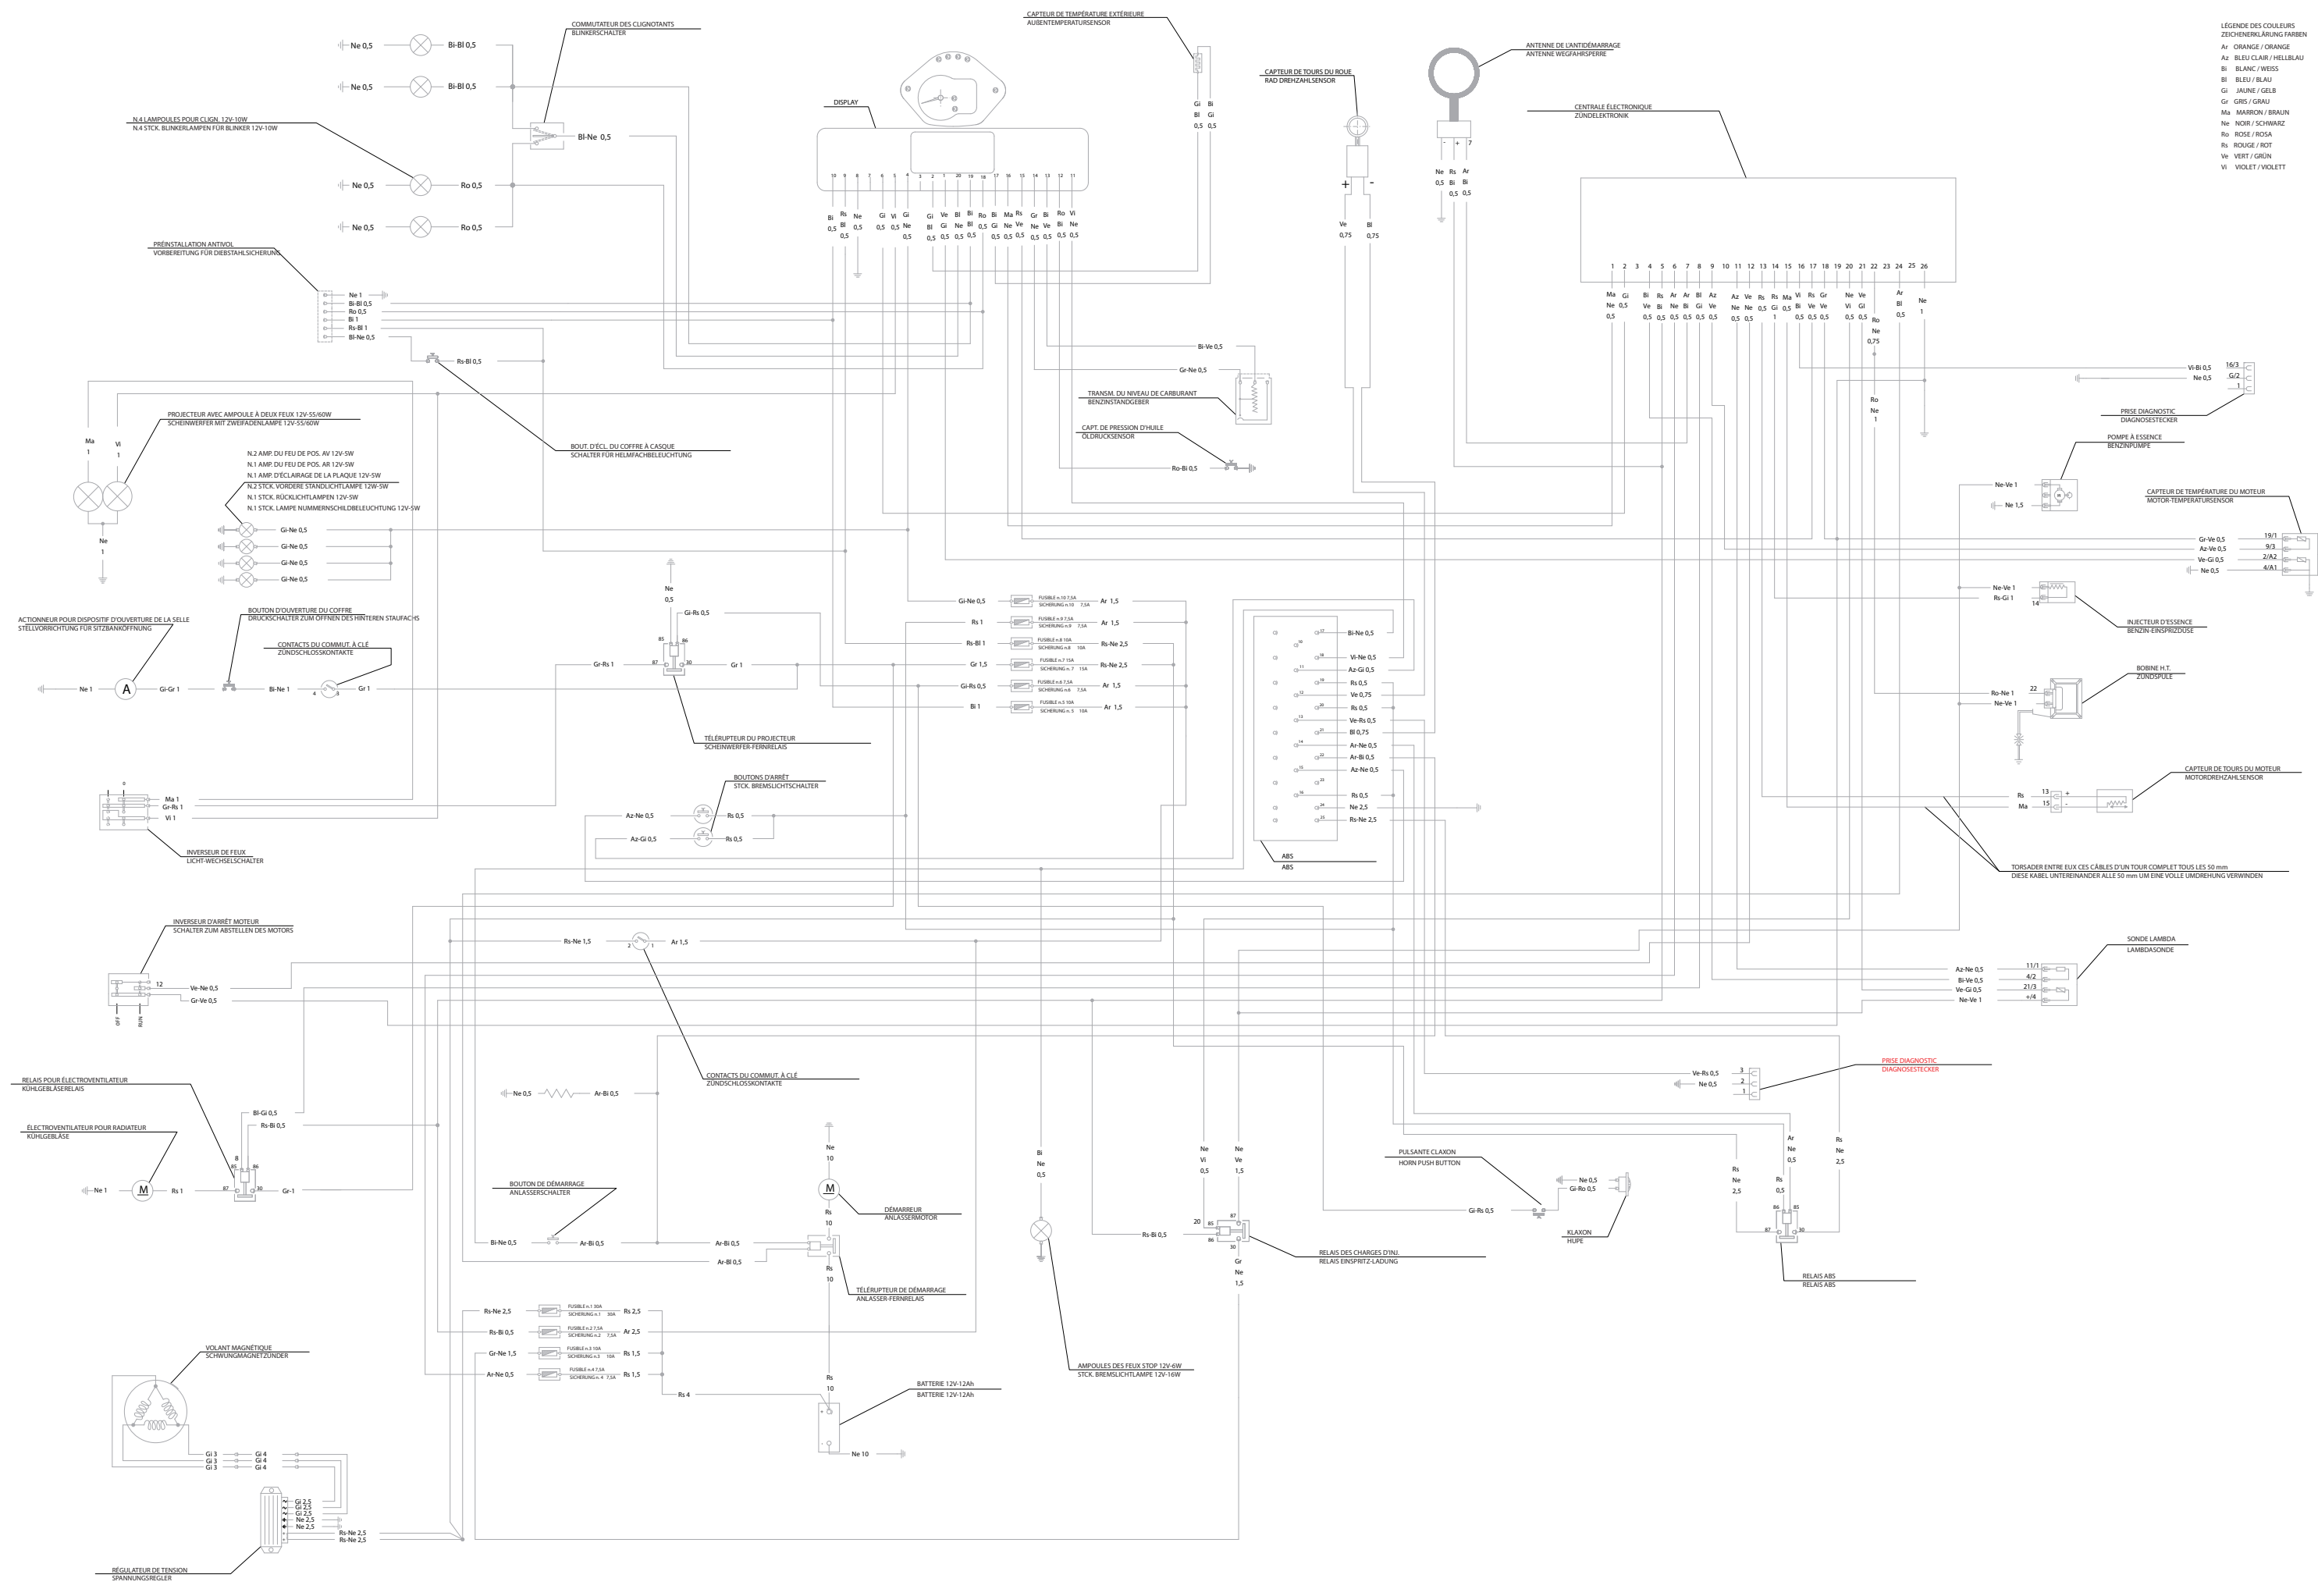

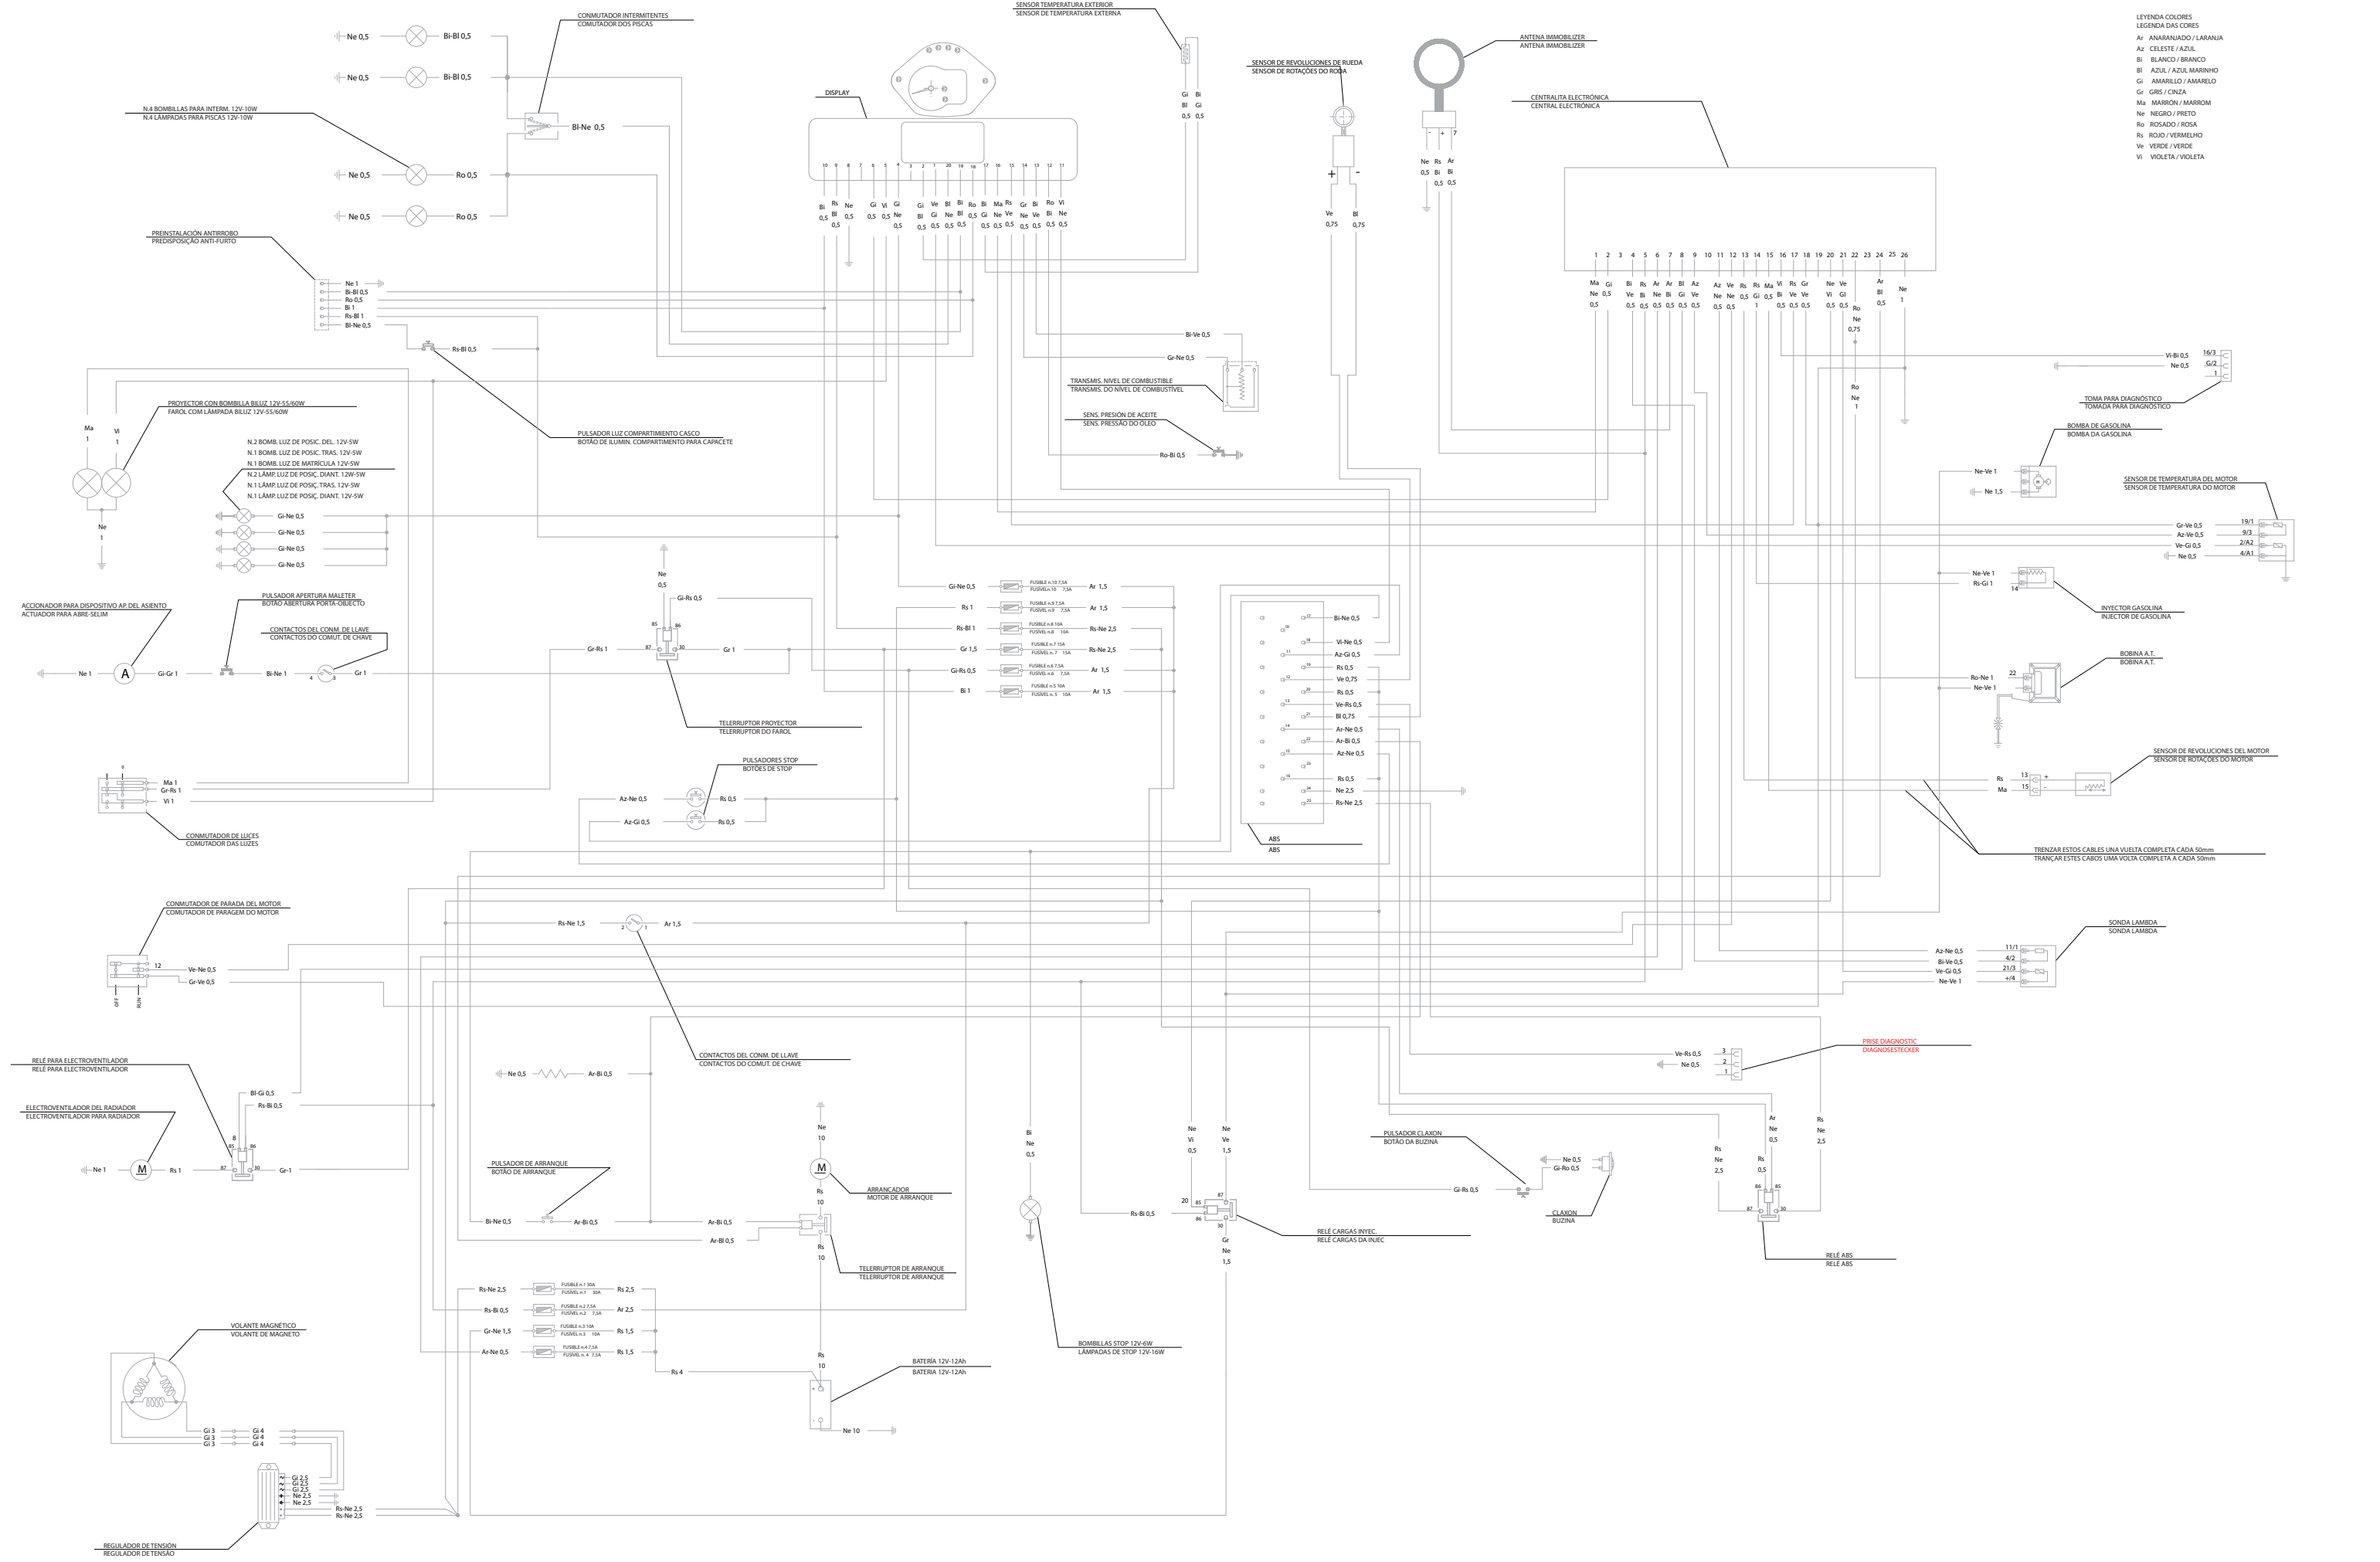

- LEYENDA COLORES
LEGENDA DAS CORES
- Ar ANARANJADO / LARANJA
 - Az CELESTE / AZUL
 - Bl BLANCO / BRANCO
 - Bl Az AZUL / AZUL MARINHO
 - Gr AMARILLO / AMARELO
 - Gr Gris / CINZA
 - Ma MARRÓN / MARRON
 - Ne NEGRO / PRETO
 - Rd ROSADO / ROSA
 - Rs ROJO / VERMELHO
 - Ve VERDE / VERDE
 - Vi VIOLETA / VIOLETA

